


## Kitchen Scale 주방저울 ::::: ::::: :::::

# WK-1D 사용설명서

모델명	WK-1D
최대계량	3000g
최소표시	1g
전원	DC 6V
사용전지	AAA 1.5V 4개
소비전류	평균 3mA
사용온도범위	+5°C ~ 35°C
자동전원꺼짐	약 5분 후

### 각부 명칭

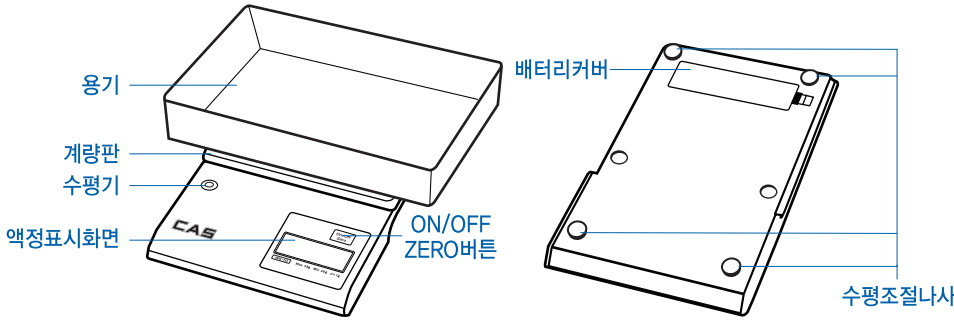

### 제품 사양

### 계량하는 방법

- ▶ "ON/OFF"버튼을 누르면 "0g" 이 표시됩니다.
  - ☞ 전원이 들어온 후 계량물을 올리세요.
- ▶ 계량물을 계량판 위에 올려 놓으면 중량이 표시됩니다.
  - ☞ 최대중량을 초과하면 "Err"가 표시됩니다.
- ▶ "ON/OFF" 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
  - ☞ 무작동시 5분 후 자동 꺼짐 기능이 있습니다.

**영점확인**

ON/OFF

**중량계량**

최대표시범위/3000g

**전원꺼짐**

5분 후 자동 OFF

☞ "0g" 표시를 확인하십시오.

### 용기 사용 방법

**On/Off Zero**

▶ "ON/OFF"버튼을 누르면 전원이 들어옵니다.

▶ 계량판에 용기를 올립니다.

**On/Off Zero**

▶ "Zero"키를 누르면 "0g"이 표시됩니다.

▶ 용기에 계량물을 넣어 중량을 확인합니다.

**On/Off Zero**

▶ "Zero" 키를 눌러 추가로 계량할수 있습니다.

☞ 마이너스 표시에서는 계량하지 마십시오.

### 주의사항

- 본 제품은 바닥이 평평하고 견고한 곳에 설치하십시오.
- 직사 광선이나 바람이 부는 곳 또는 진동이 심한 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 전기적 잡음이나 심한 전자파가 있는 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 완전 방수가 아니므로 물에 담거나 고온 다습한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 수평기는 항상 중앙에 오도록 설치 하십시오.
- 계량판 위에 최대중량 이상의 물건을 올려놓지 마십시오.
- 보관 시에는 계량판 위에 물건을 올려 놓거나 하중을 부하 하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 건전지를 본체에서 분리하여 보관하십시오.
- 낙하, 충격은 고장의 원인이 되므로 취급에 주의하십시오.

### 전지교환

- 전지교환시기가 되면 액정화면에 "Lo"가 표시됩니다.
  - ☞ 사용이 끝난 전지는 지체 없이 교환하시고, 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 저울 뒷면의 전지커버를 열고 방전 된 전지를 빼내십시오.
- 새 전지를 넣고 전지 커버를 닫으십시오.
  - ☞ 제품에 들어있는 전지는 작동 확인용으로 전지 수명이 짧을 수 있습니다.
  - ☞ 장시간 사용하지 않을 때는 건전지를 본체에서 분리하여 보관하십시오.

### 아피코퍼

- 본 제품은 계량범위에 따라 정도를 보증하며, 지역에 따른 중력차에 의해 약간의 계량오차가 생길 수 있습니다.

계량범위	정도보증
0~500g	± 2g
501~3000g	± 3g

**형식인증** 본 제품은 계량법에 의거한 형식인증품 입니다. 제품 후면에 부착 된 인증표기사항을 훼손하지 마십시오.

품명	전기식 지시저울 WK-1D
보증기간	구입일로부터 1년간
구입일	년 월 일
판매점	상호 주소 전화

### 품질보증규정

- ▶ 본 제품의 사용설명서에 따른 정상적인 사용상태에서 고장이 생긴 경우, 구매 후 1년간 무상수리를 보증합니다. (구매 후 1년 경과 시에는 유상으로 수리하여 드립니다.)
- ▶ 수리를 의뢰하실 때에는 당사 고객센터에 연락하신 후, 본 보증서를 동봉하여 제품을 보내주시기 바랍니다. 취급, 보관상의 부주의나 부당한 수리 및 개조에 의한 고장, 사용에 따른 외관 변화, 천재지변에 의한 고장, 전기 등 소모성 부품의 교환, 수리 의뢰 시의 운임 등은 보증수리에서 제외됩니다.
- ▶ 본 제품의 품질보증은 대한민국 내에서만 유효합니다.

### 품질보증서

