

HEALTHCARE SOLUTION™

Digital Kitchen Scale

가정용 디지털 주방저울

K5



제품의 색상은 실제와 다를 수 있습니다.

CAS

www.globalcas.com

OWNER'S MANUAL

구매해주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해서 반드시 제품을 사용하기 앞서 본 사용설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다.

차 례

주요 기능

- 각 부위 기능	4
- 전원 끄기	4

작동법

- 계량하기	5
- Kcal 기능	5
- Tare 기능	5
- 수면모드	6

배터리 넣기	6
--------------	---

오류 표시	6
-------------	---


제품 사용 또는 보관 시 알아둘 사항	7
----------------------------	---

제품 사양	7
-------------	---


주요 기능

각 부위 기능

- MODE KEY
단위 변환 (g)/칼로리와 무게 변환

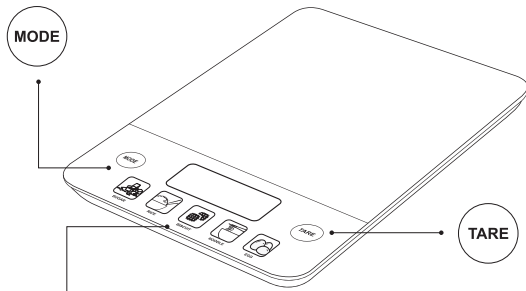

- TARE KEY
전원 켜짐/꺼짐 기능, TARE 기능



다섯 가지 칼로리 계산

- 설탕 (387Kcal/100g), 밥 (97Kcal/100g), 과자 (468Kcal/100g),
면류 (138Kcal/100g), 달걀 (143Kcal/100g)

전원 끄기

- “TARE” 키를 2초간 누릅니다.
- 제품 사용이 없을 경우 약 60초가 지나면 전원이 자동으로 꺼집니다.


작동법

계량하기

Step 1: 평평하고 견고한 지면에 저울을 올립니다.

Step 2: “TARE” 키를 한번 누르세요.
LCD 화면에 0표시가 나타납니다.

Step 3: 음식물을 저울 위에 올려주세요.
무게가 화면에 나타납니다.

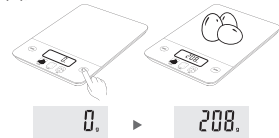


Kcal 기능

설탕이나 과자 또는 달걀을 집판 위에 올려 놓고 해당되는 아이콘 버튼을 누르면 칼로리 정보가 계산되어 나타납니다.

〈주의〉

칼로리 모드에서 “MODE” 키를 누르면 다시
계량 값이 나타납니다.
칼로리 기능은 TARE 모드에서는 활성화 되지
않습니다.

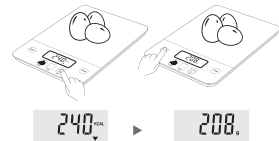


Tare 기능

Step 1: 용기를 집판 위에 올려주세요. LCD화면에 용기의 무게가 나타납니다.

Step 2: “TARE” 키를 누릅니다. 용기의 무게가 없어지고 다시 0으로 리셋됩니다. 용기에
음식물을 넣으면 LCD화면에는 음식물의 무게만 표시됩니다. 무게가 서로 다른
음식물을 계량하려면 반복해서 “TARE” 버튼을 누르면 됩니다.

Step 3: 음식물과 용기를 한꺼번에 치우시면 마이너스 값이 나타날 것입니다. 이 경우
“TARE” 버튼을 다시 한번 눌러 주세요. 2초 후 다시 0으로 표시 됩니다.

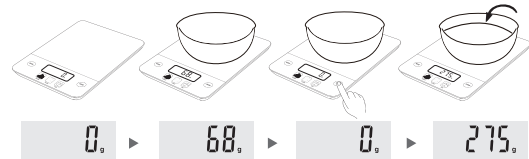


수면 모드

20초 간 제품을 사용하지 않으면 자동으로 "수면" 모드로 넘어가게 됩니다. 수면 모드에서는 버튼을 눌러도 작동하지 않으며 단, 계량 값은 화면에 그대로 보여집니다. 수면모드 해지는 저울이 반응할 때까지 아무 버튼이나 누르시거나 "MODE"키를 누르면 됩니다. (의심이 될 때는 항상 "MODE"키를 누르세요)

배터리 넣기

- 배터리 커버를 엽니다.
- 4x 1.5V AAA 배터리를 그림과 같이 넣어줍니다.
- 배터리 커버를 뒷면으로 밀어서 닫아줍니다.
- 배터리를 양극에 맞게 올바르게 삽입 하지 않으면 내부 부품에 치명적인 영향을 미칠 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

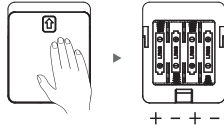


오류 표시

- 배터리가 반만 남았을 경우



- 배터리가 부족할 경우



- 칼로리가 19999를 넘을 경우



- 1kg이상 과적된 경우



- 계량 전, 저울이 불안정할 경우



제품 사용 또는 보관 시 알아둘 사항

- 정확한 측정과 측정 반복 가능성을 위해 견고하고 평평한 표면 위에 제품 놓아주시기 바랍니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하면 제품이 손상됩니다.
- 화학적 마모성 클리너는 사용하지 마세요.
- 젖은 수건으로 제품을 깨끗이 닦아 주세요. 물이 제품 사이에 들어가면 안됩니다.
- 제품 수명을 위해 습기가 많거나 뜨거운 장소는 피해주세요.
- 장시간 제품을 사용하지 않는 경우 배터리를 따로 보관해주세요.
- 제품이 작동하지 않을 때는 배터리를 확인 해주시고, 양극에 맞게 배터리가 제대로 삽입 되었는지 확인해주세요. 오랜 시간 사용으로 배터리를 교체해야 한다면 전원을 다시 시작해주세요.
- 제품을 위로 세우지 마세요. 평평하게 놓아주세요.
- 버튼에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 제품 위로 물건을 쌓으면 안됩니다.
- 본 제품은 교육/가정용입니다. 상업용 외 기타 용도로 사용을 금합니다.

본 제품은 지속 개발되고 있는 상품이기에 때문에 사전 고지 없이 제품이 변경될 수 있습니다. 실제 제품에 따라 제품 외관이나 색상이 다를 수 있습니다.

제품 사양

- 4개의 스트레인 게이지 센서 시스템이 장착
- 3mm 안전 강화 유리 잠판
- 화이트 LCD 디스플레이와 파란색 백라이트
- 칼로리 계산 기능
- 용량: 1kg / 1g
- Tare 기능
- 매뉴얼 켜짐/자동 꺼짐/매뉴얼 꺼짐
- 터치 패널 스위치
- 단위: g
- 자동 제로 리셋 기능
- 과적/저전력 표시 기능
- 전원: 4x 1.5V AAA 배터리

Thank you for your purchase.

For the proper using & maintaining the scale please read this instruction completely before operating.

TABLE OF CONTENT

KEY FUNCTION

· Switch off	9
· Unit changes(g/oz)	10

OPERATION

· Weighing	10
· Kcal function	10
· Tare function	11
· Sleep Mode	11

INSERT THE BATTERIES	11
----------------------------	----

ERROR INDICATION	12
------------------------	----


ADVICE FOR USE AND CARE	12
-------------------------------	----

SPECIFICATIONS	13
----------------------	----

Key function


• MODE KEY

Press to change the units(g/oz)/ Exchange the KCAL and weight

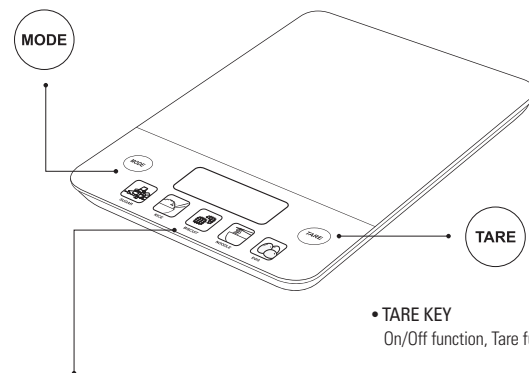

• TARE KEY

On/Off function, Tare function



• Three keys for Kcal calculation

SUGAR(387 Kcal/100g), RICE(97 Kcal/100g), BISCUIT(468 Kcal/100g),
NOODLE(138 Kcal/100g), EGG(143 Kcal/100g)

Switch off

- The scale will switch off after press "TARE" for 2 seconds.
- The scale will automatically switch off after approximate 30 seconds when no operation.



Unit changes(g/oz)

- In weighing mode, press "MODE" once, the unit will be exchanged from g and oz.




Operation

Weighing

Step 1: Place the scale on a hard & flat surface.

Step 2: Press "TARE" once, the LCD display will show zero.

Step 3: Put the food on the scale, the weight will be displayed.

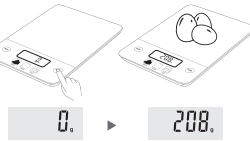


Kcal function

When weighting, put Sugar or Flour or Egg on the platform, press corresponding image key, then the LCD will show Kcal data accordingly.

<NOTICE>

Under the kcal display mode, press "MODE" once to check the weight.

The calorie function does not work in the RARE function mode.

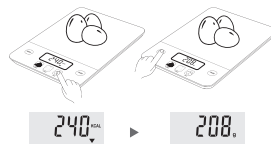


Tare function

Step 1: In weighing mode, put the container on the platform, the LCD display will show the weight of the container.

Step 2: Press "TARE" to clear the weight of the container(reset to zero) Then put the food into the container, the LCD display will show the weight of food only. Repeat press "TARE" to weight more different foods.

Step 3: The LCD display will show the negative value of container if you remove the food and container from the platform together. Please press "TARE" again, the display will show zero in 2 seconds.

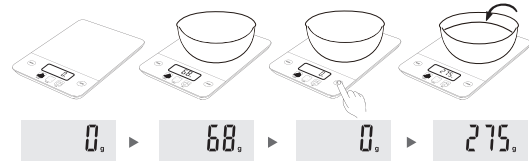


Sleep Mode

The scale will go into "Sleep" mode after 20 seconds of inactivity. This just means it will not respond when you press the buttons, however the measurement is still displayed. To wake it up, simply press the buttons until it responds again, or press "MODE". (When in doubt, always press "MODE").

Insert the batteries

- Pull the battery cover as per the arrow direction.
- Install 4x1.5V AAA batteries as shown.
- After installing the batteries, put back the battery cover and push the cover backward.
- Please be aware that the incorrect polarity will cause the permanent impact on the electronic parts.

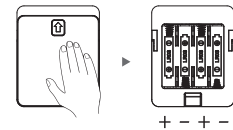


Error indication

- When half power, it will show



- When low power, it will show



- When the kcal data over 19999, it will show



- When the scale over-load (more than 1kg), it will show



- When the scale is not stable before weighing, it will show



Due to continuous improvements, this product is subject to change without notice.
Product appearance, color, if changes, according to the real object please.

Specifications

- Equipped with 4 strain gauge sensors
- 3mm tempered safety glass platform
- White LCD display with blue backlight
- Kcal measurement function
- Capacity: 1kg / 1g
- Tare function
- Manual on / Auto off / manual off
- Touch-panel switch
- Units: g / oz
- Auto zero resetting
- Over-load / Low power indication
- Power: 4 x 1.5 V AAA batteries(not included)

Advice for use and care

- Placing the scale on a hard & flat surface to ensure the greatest accuracy and replicability.
- Do not drop or subject the scale to shocks as this may damage the unit.
- Do not use chemical abrasive cleaners.
- Clean the scale with a damp cloth, but do not allow water enter into the unit.
- To ensure the life of the scale, please don't put it in the wet and hot environment.
- Please remove the battery from the scale if it has not been used for a long period.
- If it doesn't work when you open the scale, please check the battery and ensure the battery is with correct polarity. Please check if the battery need to be changed when the scale have been used for a long time, then try to start it again.
- This scale is for family use only and should not be used commercially for any reasons at all.
- Do not store the scale in upright position, only store flat.
- Please ensure no water on the key.
- Do not be stacked on the scale.



MEMO



Digital Kitchen Scale

가정용 디지털 주방저울

K5

CAS

www.cas.co.kr

서울사무소_ 서울시 강동구 양재대로 1315 카스빌딩
TEL_ 02 2225 3500 FAX_ 02 475 4668/9

지방지점

부산 | 051 313 3626 대구 | 053 356 7111 인천 | 032 434 0281
광주 | 062 363 0262 순천 | 061 725 0262 대전 | 042 672 1015
전주 | 063 211 4661 마산 | 055 255 4371 울산 | 052 267 3626

영점소

수원 | 031 8015 4295 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 363 0262

고객 서비스 지원 센터

1577-5578

수리 및 고장 접수