

HEALTHCARE SOLUTION™

Digital Kitchen Scale
가정용 디지털 주방저울
KE-3000



제품의 색상은 실제와 다를 수 있습니다.

CAS

www.globalcas.com

OWNER'S MANUAL



구매해주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해서 반드시 제품을 사용하기 앞서 본 사용설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다.

차 례

제품 특징	4
주요 기능	4
작동법	4
경고 메시지	6
주의사항	6



제품 특징

- 정확한 중량측정
- 용량: 1000 g
- 눈금 단위: 1g
- Tare(용기중량소거) 기능
- 자동 전원차단
- 저-전력 및 과-하중 표시
- 전원: 3V CR2032 리튬 배터리 1개(포함)


주요 기능



ON/TARE 키: 전원 켜기(On), 전원 끄기(Off) 및 TARE (용기중량소거) 기능
 UNIT(단위) 키: g(그램)

작동법

- 포장지 안에 있는 리튬 배터리, CR2032와 저울 뒷면에 있는 배터리 투입구를 찾아내 시오. 덮개를 열고, 배터리를 투입구에 삽입하시오. (배터리의 극이 맞는지 확인하시오.) 덮개를 다시 덮으시오.

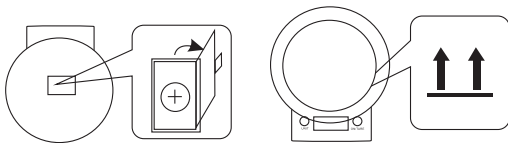


- 단단하고 편평한 표면에 저울을 견실하게 놓으시오. 깨끗한 바닥이 가장 좋습니다.
- 저울의 전원을 켜기 위해 "On(켜기)/TARE(용기중량소거)" 버튼을 누르시오. 그러면 LCD 전체화면이 나타나고 "0g"을 표시할 때 사용할 준비가 된 상태가 됩니다.







- “Unit(단위)” 버튼을 누르시오. 그러면, 2가지 단위 중에서 “g”, “oz”, “lb” 및 “ml” 하나를 선택할 수 있습니다.



- 중량을 측정하고 싶은 용기 혹은 기타 물체를 저울 플랫폼에 올려 놓으시오. 그러면 화면 상에 중량이 표시됩니다.



- 플랫폼 상의 물체 중량을 소거하려면 “On/TARE” 버튼을 누르시오. 그러면, 화면에 “TARE” 및 “0g”이 표시됩니다. 그런 다음 용기에 음식을 넣거나 플랫폼 상에 더 많은 물체를 추가하시오. 그러면, 추가된 물질의 중량이 화면에 표시됩니다.



- “On/TARE” 버튼을 계속해서 사용하면, TARE(용기중량소거)기능을 반복하면서 보다 많은 물체 각각의 중량을 편리하게 측정할 수 있습니다. 플랫폼에서 모든 물체가 제거 되었을 때, 화면 상에 총 중량이 표시됩니다.






- 중량 측정이 더 이상 필요하지 않는 경우 화면이 “0g”을 표시할 때, 저울의 전원을 차단하기 위해 “On/TARE” 버튼을 누르시오, 혹은 수초 이내에 추가로 사용하지 않는 경우, 전원이 자동으로 차단됩니다.

경고 메시지

- 배터리 전력이 다 되겠다는 표시에 해당하는 “Lo”가 화면에 표시될 때, 새로운 배터리로 교환하십시오.




- 화면에 “EEEE”가 표시되면 과-하중을 의미합니다.



주의사항

- 저울을 단단하고 편평한 표면에 놓아 두고(깨끗한 편평한 바닥이 이상), 사용하기 전에 견고한지 확인하십시오.
- 저울의 최대용량은 1,000g이며, 이 중량은 TARE전의 중량에 해당합니다.
- 더러워진 표면을 닦으려면, 부드러운 티슈에 알코올 혹은 유리세정제를 적시어 사용하십시오. 비누 혹은 기타 화학약품 사용불가. 저울을 물, 부식-액, 열 및 극한 상태로 부터 먼 곳에 보관하십시오.
- 저울은 초정밀측정장치입니다. 세계 두드리거나 분해를 시도하지 마십시오, 그리고 이동 중에 떨구거나 파손하는 것을 방지하기 위해 주의 깊게 취급하십시오.
- 본 저울은 가정용이며, 전문가 용으로는 적합하지 않습니다.
- 저울이 오작동되는 경우, 배터리를 점검하십시오. 필요 시, 새로운 배터리로 교환하십시오. 기타 문제를 해소하려면, 전화 혹은 이-메일을 통해 현지 판매상 혹은 당사에 직접 연락하여 주십시오.








Thank you for your purchase.

For the proper using & maintaining the scale please read this instruction completely before operating.

TABLE OF CONTENT

KEY FEATURES	8
ABOUT BUTTONS	8
OPERATION	8
CAUTION	10
ATTENTION	10



KEY FEATURES

- High precision strain gauge sensors system ensures more accurate weighing results.
- Stainless steel platform of high quality and modern design make the scale safe and fashionable.
- Capacity: 1000g
- Division: 1g
- Tare function
- Auto power off
- Low battery and over load indication
- Free switch within two different units: g/oz/ml/lb
- Powered by 1×3v lithium cell and one free piece CR2032 lithium battery is packed in the box.

ABOUT BUTTONS




ON/TARE key: power on, power off and tare function

UNIT Key: Unit exchange (g/oz/ml/lb)

OPERATION


- Find the lithium cell CR2032 in the packet and the battery holder at the back of the scale, open the cover, install the battery into the holder and cover it back(make sure the positive pole of the battery upwards).

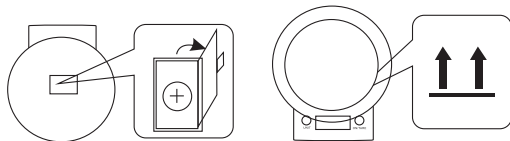


- Place the scale steadily on hard and flat surface. Clean floor is best.
- Press the "ON/TARE" button to switch on the scale and it will get ready for use when the LCD screen shows "0g" after full display.




- Press the "UNIT" button and you can choose between the two units "g", "oz", "lb" and "ml".




- Put the container or other things you want to weigh on the platform of the scale and the weight will be showed on the screen.



- Press the "ON/TARE" button to clear the weight of the things on the platform and the screen will show "Tare" and "0g". Then put the food into the container or add more things on the platform and the weight of the stuff you add will be displayed on the screen.



- Continue to use the "ON/TARE" button and you can get respective weight of more things through repeating tare conveniently. And when all the stuff get removed off the platform, the total weight will be showed on the screen.



- Press the "ON/TARE" button to switch off the scale when the screen shows "0g" if no more weighing is needed or it will auto off if no further using within seconds.



CAUTION

- Please change a new battery when “Lo” appears on the screen which indicates that the battery is out of power.



- “EEEE” showed on the screen indicates overload.



ATTENTION

- Please put the scale on hard and flat surface (clean flat floor is best) and make sure it is steady before use.
- The maximum capacity of the scale is 1000g, which is the weight before tare.
- Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, corrosive liquid, heat and extreme coldness.
- The scale is high precision measuring device. Never knock it heavily or try to disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping or breaking during moving.
- The scale is for family use only and not suitable for professional use.
- Please check the battery if the scale malfunctions. Change a new one if necessary. For other problems, please contact the local dealer or our company directly by phone or E-mails.





MEMO





MEMO





MEMO





MEMO





Digital Kitchen Scale

가정용 디지털 주방저울

KE-3000

CAS
www.cas.co.kr

고객 서비스 지원 센터

1577-5578

수리 및 교환 접수

서울사무소 서울시 강동구 양재대로 13(역삼동) 카스빌딩

TEL_02 2225 3500 FAX_02 475 4668/9

지사

인천 | 032 434 0281 대구 | 053 356 7111

지방지점

부산 | 051 313 3626 광주 | 062 363 0262 울산 | 052 267 3626
대전 | 042 672 1016 전주 | 063 211 4661 마산 | 055 255 4371

영업소

수원 | 031 8015 4295 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 476 6353
아주 | 061 725 0262 구로 | 02 6679 5667 마창 | 02 2281 8454

2014.12